




*La vostra tranquillità .. la nostra forza !!*



# MANUALE D'USO SPEEDYPRO 5

# ATTENZIONE !!!

1. **Inceppamento delle monete:** fermare il funzionamento, staccare la macchina, aprire la top cover premendo il pulsante centrale, svitare le viti estraendo il coperchio con la ruota dentata e rimuovere le monete inceppate. Dopodichè rifare il conteggio.

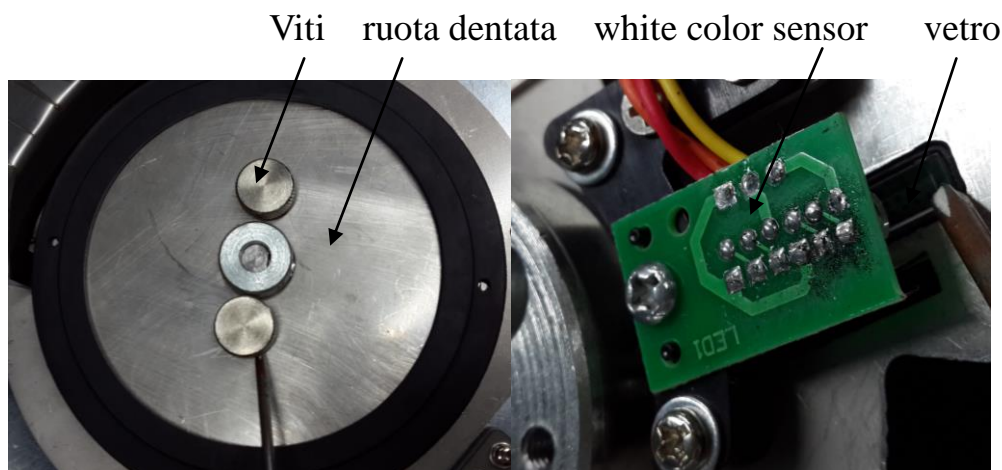

## 2. Pulizia del gruppo sensore di conteggio

A. Premere il pulsante centrale, svitare le viti estraendo il coperchio con la ruota dentata.

B. Pulire il vetro ed il white sensor color.

C. Re installare il tutto.

3. Quando, a macchina in funzione, appare sul display l' errore E1, vi sono problemi con il sensore di conteggio. Le soluzioni sono 2:

A. Seguire la procedura al punto 2 per pulire i sensori.

B. Se, dopo questa procedura il problema persiste, c'è bisogno di sostituire il sensore.

## VISTA FRONTALE



## CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	Temperatura normale (20°C~35°C)
Umidità ambiente	30-80%
Capacità hopper	500-1000 monete max
Display piccolo	3 digits
Display grande	7 digits
Alimentazione	90 ~240ACV/50Hz-60Hz
Consumo	<60W
Dimensioni	415*194*330mm
Peso netto	6.3 kg
Velocità conteggio	MAX: 1200 monete/min

# OPERAZIONI

**1. Mettere la macchina su di un piano orizzontale e premere l'interruttore di alimentazione posto dietro alla macchina.**

**2. Selezionare la modalità di conteggio.**

**Speedypro 5 può lavorare in 2 modi: Conteggio libero e conteggio pre impostato.**

- **Conteggio libero senza limiti di lotti di monete.**

In questa modalità, la macchina conta tutte le monete introdotte nel caricatore. Questa modalità è già selezionata al momento dell'accensione della conta monete.

Alla fine del conteggio è possibile, grazie al tasto “ **REPORT** “, di conoscere il valore totale del conteggio ed il report per singola moneta (vedi punto 3.).

- **Conteggio pre impostato.**

In questa modalità Speedypro 5 consente a chi opera di stabilire, prima del conteggio, l' interruzione del conteggio a dei valori desiderati (es. da 2,00€ a 200 monete, da 1,00€ a 300 monete, da 0,50Cent a 150 monete,

etc. Il massimo possibile è 999 monete). Questa modalità si seleziona usando il tasto "**SET**": premere ripetutamente il tasto, fino a visualizzare la moneta che si desidera pre impostare. Usare i tasti "+", "-" e/o "**BAT**" per impostare il numero di monete che si desidera contare. Al termine premere il tasto "**CLEAR**".

Per cancellare contemporaneamente tutti i lotti impostati e tornare alle impostazioni di fabbrica premere **contemporaneamente** i tasti '**BAT**' e '**CLEAR**';

### **3. Controllo dei report parziali di conteggio**

Premere il tasto "**REPORT**" dopo il conteggio per avere i risultati parziali delle varie monete.

Per uscire dalla procedura premere il tasto "**CLEAR**".

Tenendo premuti i tasti "+" e "**REPORT**" contemporaneamente è possibile modificare la modalità di visualizzazione dei conteggi (per **singoli pezzi** o per **valore**). Quando in alto sul display (premendo i tasti "+" e "**REPORT**" contemporaneamente) compare la lettera "**T**" vengono visualizzati i valori in euro dei conteggi parziali. Quando invece non compare la lettera "**T**", vengono visualizzate le quantità delle singole monete dei conteggi parziali.

**Grazie per aver acquistato un  
nostro prodotto.**



*La vostra tranquillità .. la nostra forza !!*

**MBS srl**

IV^ Trav. Via Bonavolontà, 3 80024 Cardito (NA)

Tel. +39.0818348051 Fax +39.0818342997

e-mail: [info@mbs-srl.com](mailto:info@mbs-srl.com) web site: [www.mbs-srl.com](http://www.mbs-srl.com)